ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО

для автомобилей Chevrolet Lacetti HB и Daewoo Nubire HB

ПАСПОРТ

1.Техническая характеристика

Диаметр сцепного шара, мм	50
Вертикальная нагрузка на сцепной шар, не более,	50
Полная масса буксируемого прицепа, не более, кг	1200

2.Установка ТСУ на автомобиль

2.1. Работу по монтажу ТСУ и электрооборудования рекомендуется производить в условиях СТО.

2.2. Установить автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую яму, приняв все необходимые меры обеспечения безопасности выполняемых работ.

2.3. Сверните обшивку багажника, демонтируйте бампер и вкладыш бампера.

2.4. Демонтируйте держащие консоли с вкладыша бампера (в дальнейшем они не понадобятся).

2.5. Демонтируйте фильтр горючего, находящийся на правой стороне.

2.6. Введите пластины ТСУ в лонжероны шасси.

2.7. Закрепите ТСУ используя приложенные и заводские крепежные элементы.

2.8. Вырежьте бампер согласно схеме выреза.

2.9. Прикрепите вкладыш бампера к телу ТСУ, установите фильтр горючего используя приложенные крепежные элементы и втулки.

2.10. Протяните все крепежные элементы, установите бампер и обшивку багажника.

2.11. При проведении работ в системе электрооборудования автомобиля необходимо отсоединить провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2.12. Для подключения электрооборудования проложите жгут через ближайшее технологическое отверстие в задней части багажника и подключите к клеммным колодкам автомобиля согласно схеме электрооборудования на автоприцеп.

3.Правила эксплуатации и технического обслуживания.

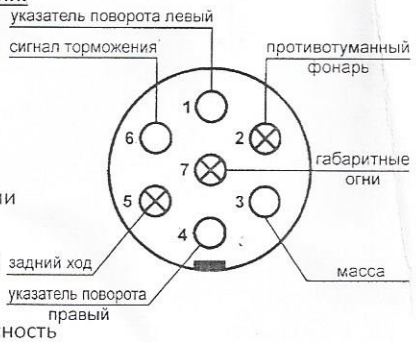

3.1. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых креплений ТСУ к автомобилю и крепления приборов электрооборудования. Протяжку болтовых соединений проводить при техническом обслуживании автомобиля.

3.2. Перед сцепкой смазать шар любой консистентной смазкой.

3.3. Изготовитель не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при изменении потребителем его конструкции и при нарушении правил его эксплуатации.

ПКФ "ВАМЕР" ноябрь 2017 № 1